각 부분의 이름

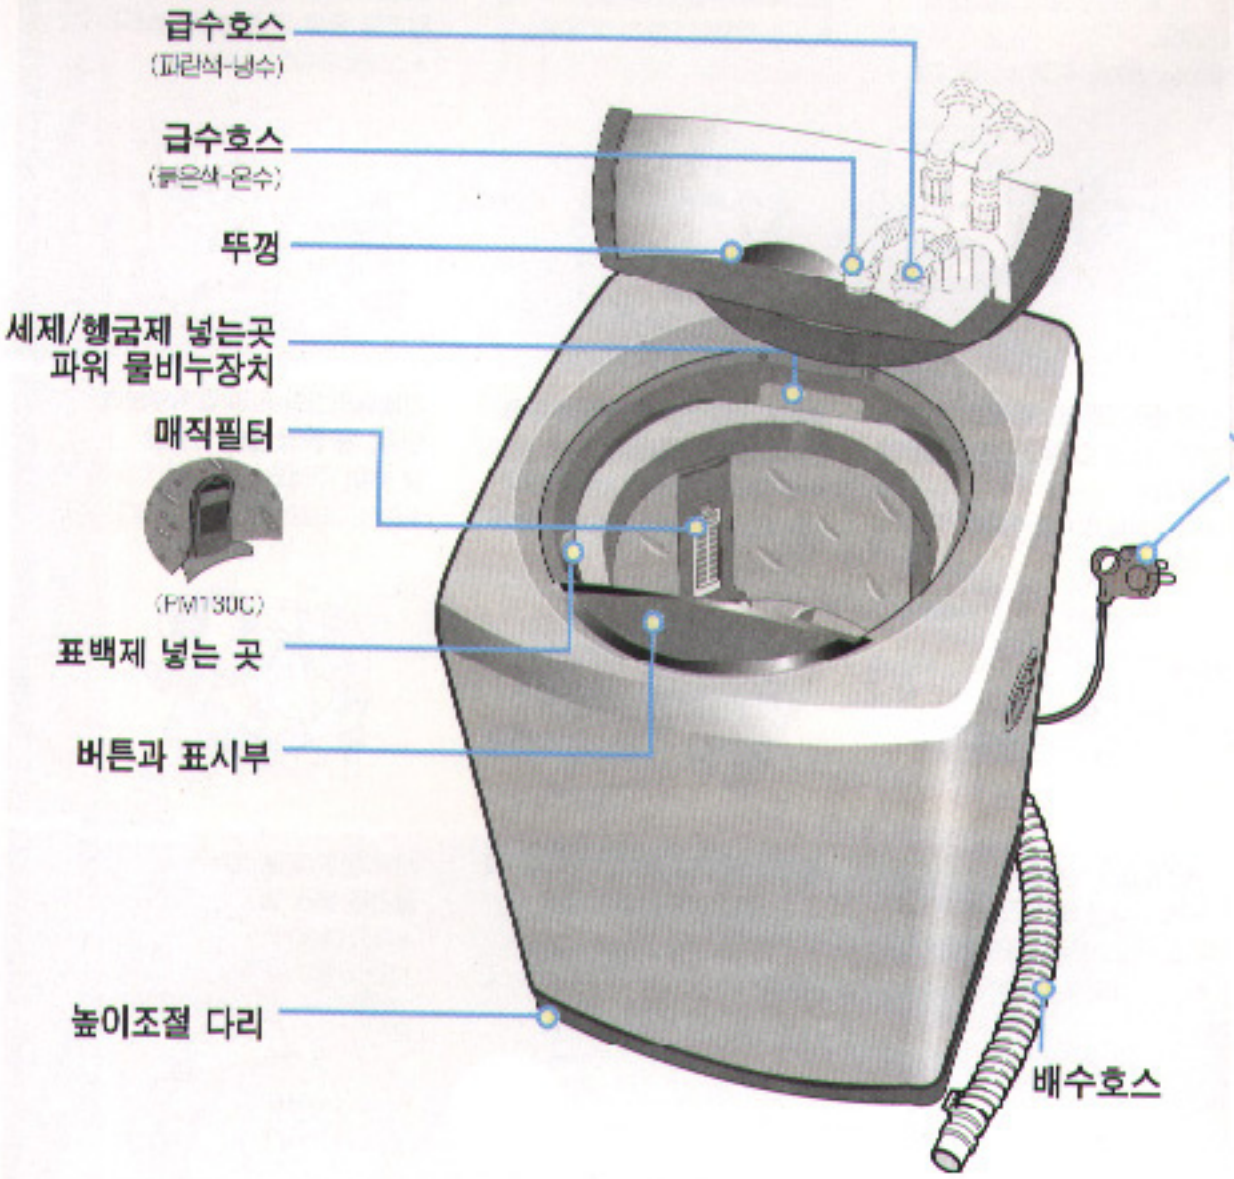

전원은?

이 제품은 220V 전용입니다.

110V에서 사용하려면 (반드시 접지를 하셔야 합니다)

- 220V 승압용 전압변환기를 따로 사서 연결한 후 사용하세요. (전압 변환기의 용량은 1000VA 이상)
- 220V 승압용 전압변환기의 입력전원은 필히 110V 0만 연결하세요.

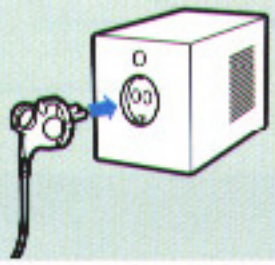

부속품

부속품을 더 사려면 가까운 삼성전자 대리점이나 서비스센터에 문의하세요.

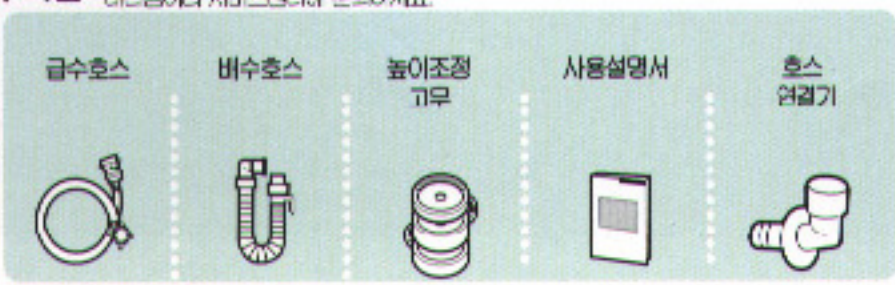

버튼과 표시부

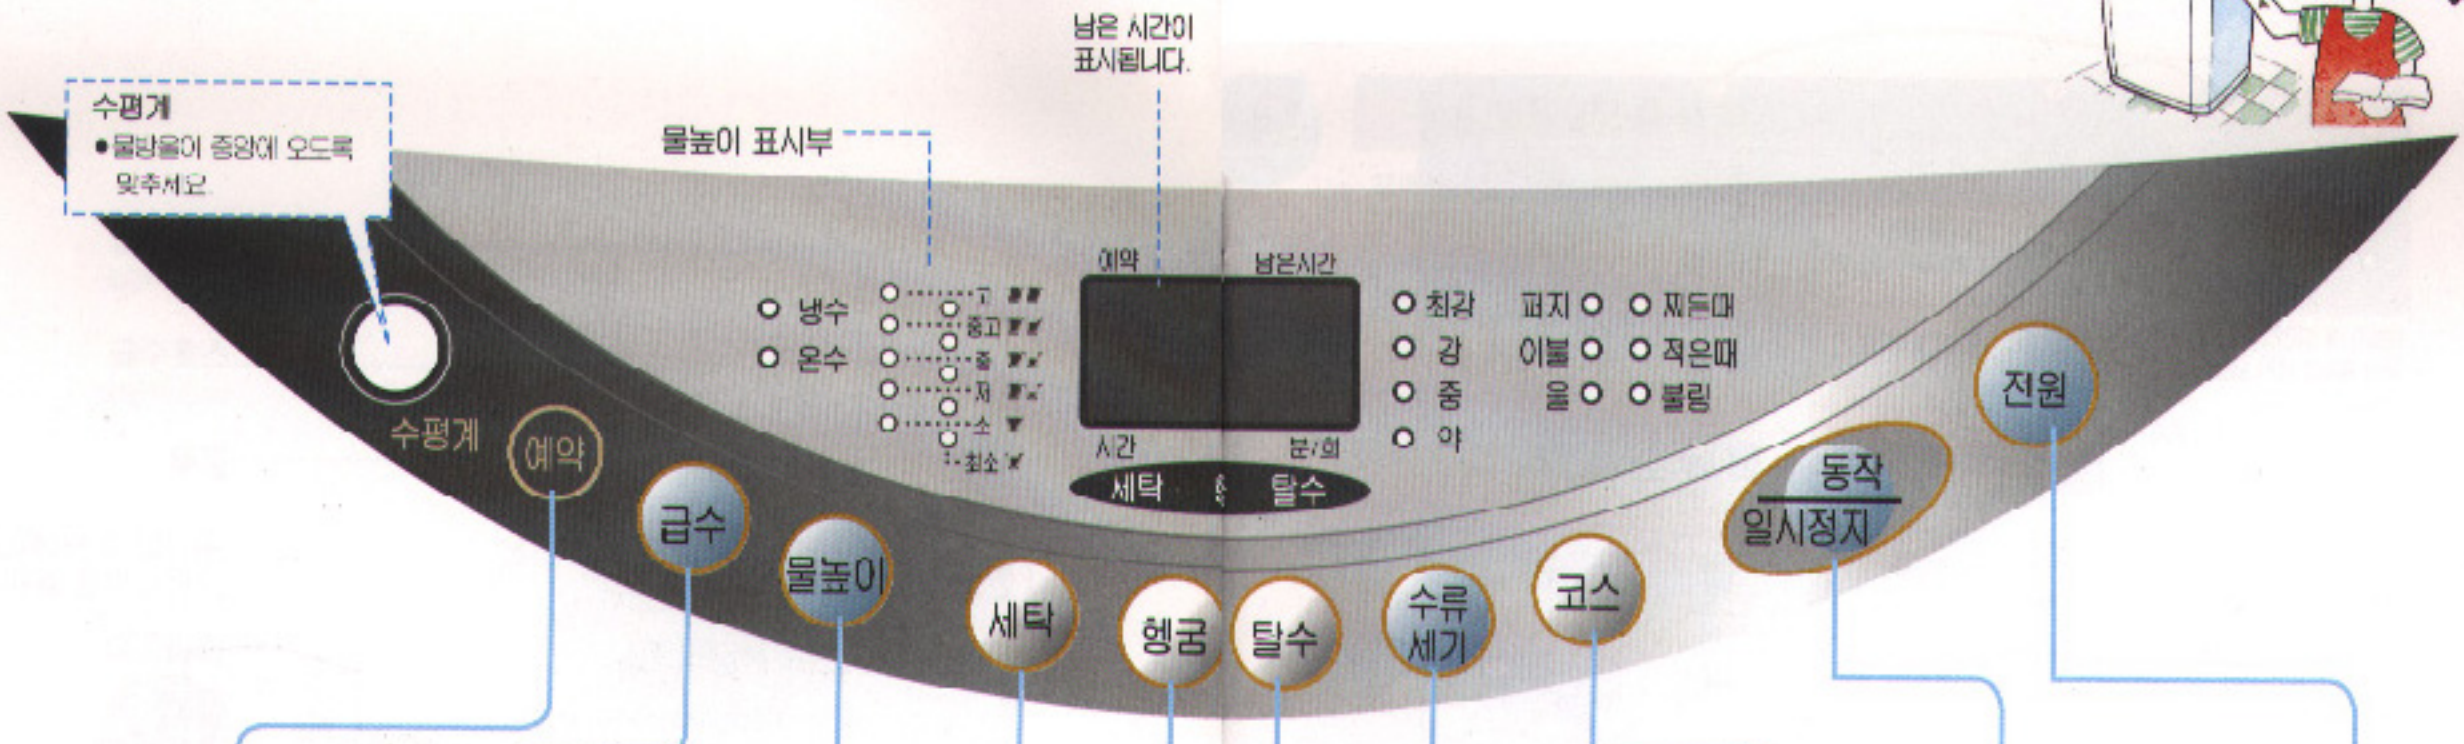

예약 버튼

● 원하는 시각에 세탁을 끝내고 싶을 때 사용하세요.

급수 버튼

● 따뜻한 물(온수)과 찬물(냉수)을 선택할 때 사용하세요.

물높이 선택버튼

● 물높이는 자동으로 조시되나 조절하고 싶을때 사용하세요.

세탁/헹굼 버튼

● 세탁만 따로 하려고 할때와 세탁시간을 조절하고 싶을 때 사용하세요.
● 헹굼만 따로 하거나 헹굼횟수를 변경할 때 사용하세요.

수류세기

● 세탁수류세기를 조절하고 싶을때 사용하세요.

탈수 버튼

● 탈수만 따로 하려고 할때와 탈수시간을 조절하고 싶을때 사용하세요.

동작/일시정지 버튼

● 세탁을 시작하거나 잠깐 정지시킬때 사용하세요.

코스선택 버튼

● 빨랫감의 종류와 더러운 정도에따라 코스를 선택할 때 사용하세요.

전원 버튼

전원을 켜고 끌때 사용

● 세탁이 끝나면 자동으로 꺼집니다.
● 전원이 켜진 상태에서 10분간 다른 버튼을 누르지 않아도 자동으로 전원이 꺼집니다.

세제는 얼마만큼 넣나요?

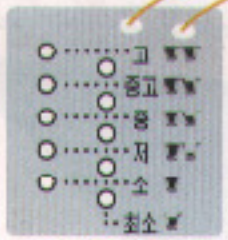

물높이에 따라 농축세제의 양은 물높이표시 옆에 크시되어 있습니다. (한컵은 35g을 나타냅니다)

물높이에 따라	세제를 넣으세요.	
	농축세제	일반세제
고 (물높이) (담요 물의 경우 3.6kg기준)		
중고(물높이)		
중(물높이)		
저(물높이)		
소(물높이)		

파워 물비누장치 사용 방법

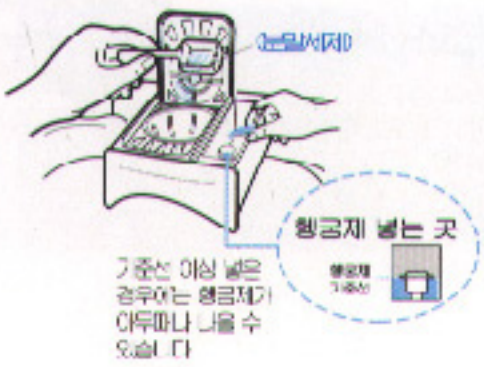

기준선 이상 넣은 경우에는 헹굼제가 다두따나 그을 수 오습니다

세제를 필요한 양보다 많이 사용하면 헹굼이 잘 되지 않고, 또한 환경오염의 원인이 됩니다.

- 물비누장치를 앞으로 잡아 당기면 뚜껑이 열립니다.
- 물높이에 맞게 세제통에 분말세제를 넣어주세요.
- 세제투입시 세제가 세제통을 넘지 않게 1회 분량을 골고루 넣어 주세요.
- 물비누장치를 밀어 닫아 주세요.

☞수입이 낮은 경우나 온수로만 급수된 경우 세제가 완전히 용해되지 않을수도 있습니다.

표백제 넣는 방법

표백제 넣는 곳에 1회분의 액체 표백제를 넣으세요.

- 가루 표백제의 경우에는 물과 섞어 세탁기 통안에 직접 넣으세요.

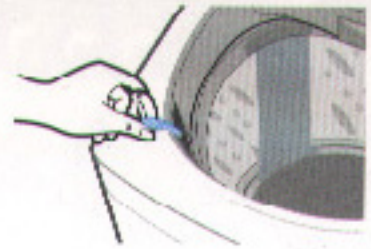

세탁전 옷 손질

제품의 이상 동작이나 옷감의 손상을 방지하기 위해서 반드시 지켜 주세요.

주머니에 있는 소지품을 꺼내 주세요.

- 세탁기 고장의 원인이 됩니다.
- 녹슬거나 손상의 원인이 될 수 있습니다

옷에 묻은 먼지나 흙을 털어 내세요.

지퍼나 후크가 쇠로 되어 있는 청바지, 작업복등은 지퍼나 후크를 잠근 후 세탁해 주세요.

- 겨울상의, 스웨터 점퍼 카디건류, 청바지는 별도로 세탁해 주세요.

커시미론등 부피가 크고 가벼운 세탁물은 **떠 올라 옷감 손상** 또는 세탁기 고장의 원인이 될 수 있습니다. 별도의 세탁망을 구입하여 사용하시거나 조금씩 세탁해요.

- 긴 끈이 부착된 옷이나 길이가 긴 의류를 세탁할 때 망이 엉키므로 끈을 정리하거나 별도의 세탁망을 시중에서 구입하여 사용하세요.

힘 알칼리나 유의 소매, 깃 등 때가 많이 묻은 곳은 먼저 부분세탁을 하세요.

- 분말, 액체세제를 사용하세요
- 비누를 사용하시면 세탁조에 비누때가 끌수 있습니다

보풀라기기생기는세탁물은 뒤집어서 세탁하세요.

- 이물이 많이 배지는 세탁물은 분리 세탁하세요. 세탁물에 이물질 (먼지, 실밥등)이 묻을 수 있습니다.
- 검정색 계열의 옷과 면티등류를 같이 세탁하면 색이 물이 들으므로 따로 세탁하세요.

아기의 피부를 보호하기 위해

- 기저귀등의 아기의류(아기옷, 아기타올 등)는 **반드시 따로 세탁하세요.** 어른옷과 함께 세탁 할 경우 때가 묻을 수 있습니다.

확인하시고 세탁하세요.

- 옷의 장스구 또는 속옷, 브라지어의 철심(플라스틱)이 빠져나오면 소음등 제품고장의 원인이 됩니다

세탁을 자동으로 하고 싶어요!

먼저 확인해 주세요.

1 수도꼭지를 돌려 여세요.

2 전원플러그를 꽂아주세요.
- 220V 전용입니다.

3 배수호스를 내려 주세요.

퍼지코스로 세탁하세요.

1 빨랫감 넣기

2 전원커기
- 급수버튼으로 온 냉수를 선택 하세요.

3 동작하기
- 퍼지 코스에 불이 들어 옵니다.

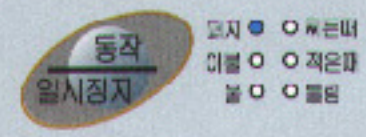

물을 받지 않은 상태에서 세탁통이 돌아간 후 빨래무게를 측정하고
적당한 물높이를 표시해 줍니다.

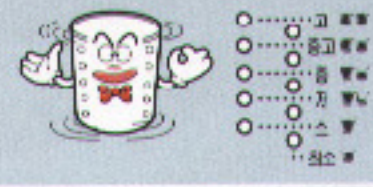

4 세제와 헹굼제 넣기
- 동작/일시정지 버튼을 눌러 주세요.

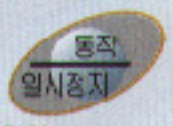

- 표시된 물높이 옆의 세제량 만큼 세제를 넣어 주세요.

5 뚜껑 닫기

6 동작버튼을 누르세요.

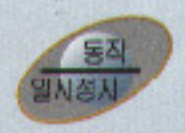

- 세탁이 시작됩니다.

사용중 코스를 변경하고자 할때
- 동작/일시정지(정지)→코스선택→동작일시정지(시작)

주의!
- 버튼을 누를때 손톱이나 펜등으로 누르지 마세요.
- 손톱으로 누르지 말고 손가락의 부드러운 살로 눌러 주세요.

사워 헹굼
- 퍼지코스의 중수위 이상 사용시에는 헹굼1회 진행에서 물이 급수되며 세탁통이 돌면서 헹굼이 되기 때문에 거품 제거가 잘되고 오염이 감략하게 세탁통 바깥으로 빠져 나갑니다. 또한 적은 물 사용량으로 기존 헹굼의 효과를 충분히 낼 수 있습니다.
- 반드시 냉수 급수구에 급수호스를 연결하세요
- 평균횟수는 1회로 표시됩니다

참고하기
- 동작중 또는 일시정지가 된 상태에서 세탁수류 세기조절이 가능합니다.
- 세탁물의 크라은 정도에 따라 수류 세기를 조절하여 세탁하세요.
- 그든 코스에서 세탁진행중 세탁시간, 행굼횟수, 탈수시간을 조절 할 수 있습니다.
- 온수만 선택시 초기 20초간 냉 온수가 같이 급수 됩니다.
- 냉 온수 선택시 디지딕 행굼은 냉수만 급수 됩니다.

빨랫감에 맞게 세탁하고 싶어요!

찌든때

셔츠의 깃과 소매, 양말 등을 강력히 세탁하고 싶을 때

1. 빨래감을 넣고 전원 을 켜세요.
2. 코스 를 선택 하세요.
   버튼을 눌러 '찌든때' 선택
   급수버튼으로 온, 냉수선택 가능합니다.
   ●표준코스는 최강 수류로 선택됩니다
3. 동작 일시정지 를 누르세요.
   ●빨래무게를 감지하기 위해 세탁물이 들어간 후 물 높이를 표시해 줍니다.
   물높이를 표시해 줍니다.
4. 동작 일시정지 를 누르세요.
   ●선택한 물높이 옆에 세제량이 표시되어 있습니다
   ●표시된 세제량 만큼 세제를 넣으세요
5. 뚜껑을 닫으세요.

   ●세탁 동작중 또는 일시정지 중 상단3초 수류 세기 조절이 가능 합니다.
   ●세탁물의 더러운 정도에 따라 수류 세기를 조절하여 세탁하세요
   ●적은때 코스에서는 고~중수위 중굴2회 절수3분 저~초소수위 중굴1회 절수1분으로 되어 있습니다
6. 동작 일시중지 를 누르세요.
   ●세탁이 시작됩니다

적은때

자주 사용하는 수건이나 더러움이 적은 빨랫감을 빠른시간에 세탁하고 싶을때

버튼을 눌러 '적은때' 선택
급수버튼으로 온, 냉수선택 가능합니다.

이불

이불, 침대커버 등 부피가 큰 빨래감

●이불, 침대커버등 부피가 큰 빨래감을 구석에 몰아 넣어 주세요.

●전기담요, 카펫류는 절대로 세탁하지 마세요.

버튼을 눌러 '이불' 선택
급수버튼으로 온, 냉수선택 가능합니다.

울

울세탁 표시가 있는 스웨터, 가디건, 섬세한 의류등

1. 빨래감을 넣고 전원 을 켜세요.
2. 코스 를 선택 하세요.
   버튼을 눌러 '울' 선택
3. 물높이를 맞추세요.
   ●고~중에서 선택
   크기가 비슷 가벼운 빨래는 적절 일도은 물높이로 과하게도 냉수량 조절되고, 물높이 중수위 이하은 선택됩니다.
4. 세제를 넣고 /뚜껑 닫기
   ●세탁량에 맞춰 세제를 알맞게 넣어 주세요.

5. 동작 일시정지 를 누르세요.
   울 세탁시
   ●반드시 물의 온도가 30℃를 넘지 않아야 합니다.
   ●중성세제를 사용하세요.
   ●울세탁시 세탁수류세기는 조절이 안됩니다.
   ●울세탁은 냉수만 선택됩니다.

불림 세탁을 하고 싶을 때

과도한 의류를 부드러운 블랙으로 세탁하면 표면보가 일정히 유지됩니다 (일반때 코스보다 시간이 더 걸립니다)

불림세탁을 선택하세요.

1 빨래를 넣고 전원 켜기

전원

2 코스 선택하기

- 버튼을 눌러 원하는 코스에 불이 켜지도록 하세요.
- 불림시간은 40분 입니다
- 급수버튼으로 온, 냉수를 선택 하세요.

코스

3 동작/일시정지 버튼 누르기

동작 일시정지

물을 받지 않은 상태에서 세탁통이 돌아간 후 블러두개를 측정하고 알맞은 물높이를 표시해 줍니다.

4 세제넣고 뚜껑 닫기 동작버튼 누르기

동작 일시정지

- 표시 된 물높이에 맞게 세제와 항균제를 넣으세요.

- 불림세탁시 세탁전까지 1분동작, 4분정지 (불림)를 반복합니다.
- 불림코스은 표준코스로 진행됩니다.

5 동작/일시정지버튼 누르기

동작 일시정지

- 세탁이 시작됩니다.

6 수류세기 조절하기

- 적합한 수류세기가 나타납니다.
- 수류세기는 최강~약 4단계 선택이 가능합니다.

원하는 시각에 빨래를 끝내려면

예약세탁을 선택하세요.

1 빨래를 넣고 전원 켜기

전원

2 코스 선택하기

- 버튼을 눌러 원하는 코스에 불이 켜지도록 하세요.

코스

3 예약시간 맞추기

- 버튼을 누를 때 마다 3 - 19시간 까지 1시간 간위로 선택할 수 있습니다
- 지금부터 선택한 시간 후에 세탁이 끝납니다.

예약

4 동작버튼 누르기

동작 일시정지

물을 받지않은 상태에서 세탁통이 돌아간 후 블러두개를 측정하고 알맞은 물높이를 표시해 줍니다

5 세제넣고 뚜껑 닫기

- 표시된 물높이에 맞게 세제와 항균제를 넣으세요
- 세제는 반드시 세제넣는 곳에 넣어주세요.

빨래에 직접 세제를 넣을 경우 예약시간이 길어짐에 따라 빨래가 들석될 수 있습니다.

예약을 취소하려면

- 전원버튼을 누르세요.

6 수류세기 조절하기

- 수류세기는 최강~약 4단계 선택이 가능합니다.

세탁, 헹굼, 탈수 중 필요한 것만 하고 싶어요!

아래와 같이 직접 선택해 보세요.

※ 획기적으로 확장된 선택기능!
아래와 같은 수동선택에서도 각코스별로 선택하여 세탁, 헹굼, 탈수등을 자유롭게 조절 할 수 있습니다.

※ 적은때 코스로 세탁만 하고 싶을때
사용예) 전원 → 적은때 코스 선택 → 세탁 → 동작/일시정지

세탁만 하려면

1 전원 켜기 — 급수버튼으로 온, 냉수 선택 → 전원

2 세탁 선택 → 세탁 (세탁 헹굼 탈수)

3 시작 → 동작/일시정지

4 시간조절 — 세탁 시간을 조절하려면 세탁버튼을 누르면 조절 할 수 있습니다. → 세탁

알아두기
- 세탁이 끝나면 물이 빠지지 않고 그대로 남아 있습니다. 물을 배수한 후 탈수 시간을 선택하여 동작시키세요
- 6분~30분까지 2분 단위로 조절 할 수 있습니다
- 적은때 코스는 1분~16분까지 2분 단위로 조절 할 수 있습니다.

헹굼만 하려면

1 전원 켜기 — 급수버튼으로 온, 냉수 선택 → 전원

2 헹굼 선택 → 헹굼 (세탁 헹굼 탈수)

3 시작 → 동작/일시정지

4 헹굼횟수 — 헹굼횟수를 조절하려면 헹굼버튼을 누르면 조절 할 수 있습니다. → 헹굼

알아두기
- 헹굼이 끝나면 물이 빠지지 않고 그대로 남아 있습니다. 물을 배수한 후 탈수 시간을 선택하여 동작시키세요.
- 1회~5회까지 조절할 수 있습니다.

탈수만 하려면

1 전원 켜기 — 급수버튼으로 온, 냉수 선택 → 전원

2 탈수 선택 → 탈수 (세탁 헹굼 탈수)

3 시작 → 동작/일시정지

4 시간조절 — 탈수시간을 조절하려면 탈수버튼을 누르면 조절 할 수 있습니다. → 탈수

알아두기
- 1분~9분까지 조절할 수 있습니다

세탁/헹굼 하려면

1 전원 켜기 — 급수버튼으로 온, 냉수 선택 → 전원

2 세탁, 헹굼 선택 → 세탁, 헹굼 (세탁 헹굼 탈수)

3 시작 → 동작/일시정지

4 세탁 시간조절 — 세탁 시간을 조절하려면 세탁버튼을 누르면 조절 할 수 있습니다. → 세탁

5 헹굼횟수 — 헹굼횟수를 조절하려면 헹굼버튼을 누르면 조절 할 수 있습니다. → 헹굼

헹굼/탈수 하려면

1 전원 켜기 — 급수버튼으로 온, 냉수 선택 → 전원

2 헹굼, 탈수 선택 → 헹굼, 탈수 (세탁 헹굼 탈수)

3 시작 → 동작/일시정지

4 헹굼횟수 — 헹굼횟수를 조절하려면 헹굼버튼을 누르면 조절 할 수 있습니다. → 헹굼

5 시간조절 — 탈수시간을 조절하려면 탈수버튼을 누르면 조절 할 수 있습니다. → 탈수

알아두기

- 블럼코스는 불림세탁 40분 진행 후 선택된 세탁시간 만큼 동작됩니다.
- 코스에 따라 초기 설정된 탈수시간이 다를 수 있습니다. 알맞게 조절하여 사용하세요.

세탁기 청소는 이렇게

깨끗한 세탁을 위해 아래와 같이 각부분을
자주 청소해 주세요.

주의 세탁기의 몸체는 마른 걸레로 닦아주세요

- 절대 물을 뿌려 청소하지 마세요.

세탁기 안에 단추, 동전 등이 있을 경우 꺼내주세요.

- 배수호스가 막혀 고장이 날 수 있습니다.

① 세제/헹굼제 넣는곳(물비누 장치)

1 물비누 장치를 그림과 같이 앞으로 당겨주세요.

2 앞으로 물비누 장치가 나오며 뚜껑이 열립니다.

3 세제망과 세제통 내부에 묻어 있는 세제를 칫솔로 닦아내세요.

4 화살표 방향으로 밀어 넣어 주세요.

② 급수호스 연결구 걸름망

1 걸름망을 잡아 당겨 뺀 후 물로 깨끗하게 닦아주세요.

2 걸름망을 다시 끼운 후 꽉 조여 주세요.

- 꽉 조이지 않으면 연결구에서 물이 샐수도 있습니다.

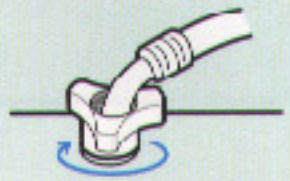

알아두기 급수호스연결구걸름망 저 조립후에는 연결구에서 물이 새지 않도록 꽉 조여 주세요

③ 매직필터

깨끗한 세탁을 위하여 찌꺼기가 절반 이상 차지 않도록 자주 청소해 주세요.

1 매직필터의 윗부분을 아래로 눌러 앞으로 당겨 빼 주세요.

PM130C

2 그림과 같이 뚜껑을 열어주세요.

3 찌꺼기를 없앤 후 물로 닦아주세요.

4 뚜껑을 닫아 아랫부분을 세탁통에 먼저 끼운 후 '딸칵' 소리가 날때까지 밀어주세요.

PM130C